


## 《 音声告知器の操作ガイド 》

このボタンは通常使いません

電源が入った状態で全部緑色に点灯している状態が正常です

～電話使用時のランプ表示～

- ・ 域内電話: 緑色で0.5秒間隔の点滅
- ・ 一般電話: 橙色で0.5秒間隔の点滅

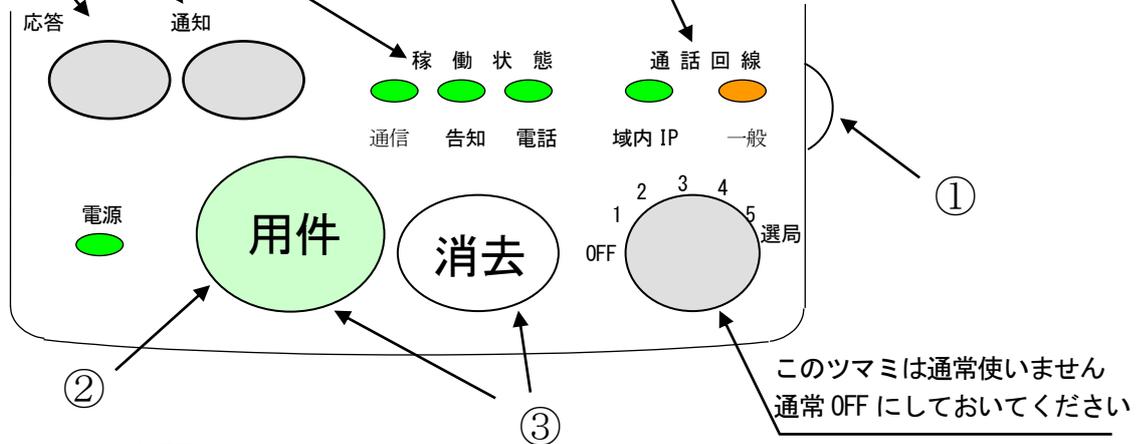

### ① 告知放送の音量を調整する

スピーカーの音量は、右側面のボリュームつまみで調整できます。

### ② 録音された放送を聞く（「用件」ボタンが点灯しています）

留守中に配信された放送を聞くときは、「用件」ボタンを押して下さい。

最新の放送を順に流します。新しいものから最大4件分保留されます。

放送はその内容に応じて録音されないものもあります。

### ③ 放送を確認したら消去し、「用件」ボタンを消灯しておきましょう

「用件」ボタンを押し、本文放送中に「消去」ボタンを長めに押しと消去できます。

これにより新たな放送を点灯で確認できるようになります。

#### ◇ 放送の種類

##### (1) 役場や消防署からのお知らせ

行政や防災等のお知らせが流れます。

##### (2) 公民館下でのお知らせ

地区公民館から、公民館単位でのお知らせを放送することができます。

##### (3) 区長さんからのお知らせ

区長さん宅から、町内世帯（有線テレビ加入者）にお知らせを放送することができます。

放送方法については、区長さんに配布します。

※区長さん以外のお宅からの放送はできません。

#### ④ 域内電話のかけ方

- ・ **\*ボタンを2回押してから**、電話番号をダイヤルすると、域内電話（町内電話）へ発信します。（例： \* \* 6 2 - 1 0 0 0 ）

NTT電話機に一本化した方、これまでどおり別々の電話機の方、いずれにおいても域内電話をかける場合は、\*ボタンを2回押してから電話番号を押してください。



※ 域内電話とは…町有線テレビ加入者間や、役場など町の公共施設に通話料無料でかけられる町内電話です。ぜひご利用ください。

#### ◆キャッチ機能（NTT電話機に一本化した方のみ）

域内電話（町内電話）で通話中に、NTTなど一般回線側からの着信があった場合、『プップ』と音で通知され、受話器を一度オンフック（一度通話を切る）することで、NTT側へ通話を切り替えることができます。この場合、域内電話（町内電話）側の通話は終了します。

#### ◆3桁番号サービスについて

域内電話（町内電話）では、110（事件事故）・119（火事・救助・救急）の急報や104（番号案内）・117（時報）・177（天気予報）などサービスのご利用はできません。ご注意ください。